

HP Designjet 30/70/90r/110/110plus/110plus R/110plus NR/111/120/130 プリンターシリーズ - プリントヘッドのクリーニング

対象機種

HP Designjet 30/70/90r/110/110plus/110plus R/110plus NR/111/120/130

説明

プリントヘッドのクリーニングには、「強・中・弱」の3つのレベルがあります。

最初は、「弱」レベルのクリーニングを行います。

「弱」レベルを実行して問題が解決しない場合は、「中」レベルを2~3回繰り返します。

「中」レベルを実行して問題が解決しない場合は、「強」レベルを行います。

CAUTION: 「強」レベルは、1回しか行わないでください。

「強」レベルを実行して問題が解決しない場合は、プリントヘッドのノズルに不具合が発生している可能性があります。その場合は、プリントヘッドを交換してください。

プリントヘッドのクリーニング手順


プリントヘッドのクリーニングを行うには、2つの方法があります。

フロントパネルから操作する方法

「hpデザインジェットシステム保守」から実行する方法


フロントパネルから操作する方法


1. 「電源」ボタンを押したまま、「キャンセル」ボタンを2回押し、続いて「OK」ボタンを0~2回押します。そして「電源」ボタンを離します。

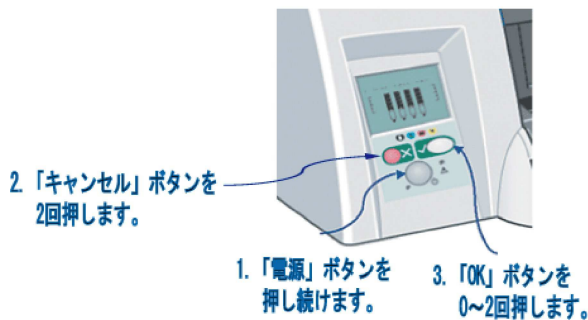


「弱」レベル	「キャンセル」ボタン2回（「OK」ボタンは押しません）
「中」レベル	「キャンセル」ボタン2回、「OK」ボタン1回
「強」レベル	「キャンセル」ボタン2回、「OK」ボタン2回

2. プリントヘッドのクリーニングが開始します。この処理には約20秒かかります。

フロントパネルには、処理中であることを示す  アイコンが点滅します。

 アイコン表示が消え、プリント可能状態の表示になったら完了です。

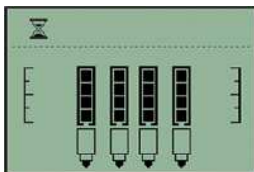

「hpデザインジェットシステム保守」から実行する方法

ご利用のコンピュータ環境に合わせて下記から選択してください。

Windows使用の場合

Macintosh使用の場合