


第1章 コンピュータの各部

■ Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/ Z50-70/Z50-75

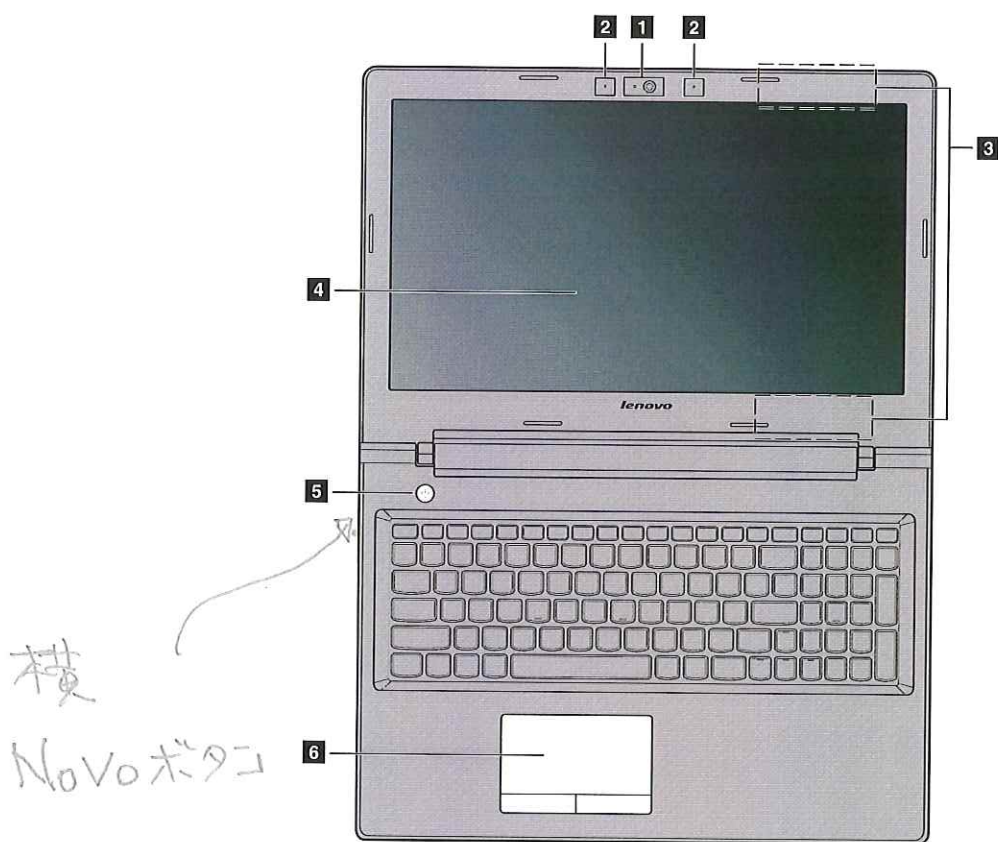

注記：破線の部分は、外側からは見えません。


◎ 注意：

- ディスプレイパネルを 130° 以上に開かないでください。ディスプレイパネルを閉じるときは、ディスプレイパネルとキーボードの間にペンや他の物が残っていないように注意してください。残っていると、ディスプレイパネルを損傷させる恐れがあります。


ホットキーモードを設定する

デフォルトでは、該当するホットキーを押すとホットキー機能にアクセスすることができます。ただし、BIOS セットアップユーティリティでホットキーモードを無効にすることができます。ホットキーモードを無効にするには、

- ① コンピュータをシャットダウンします。
- ② Novo ボタンを押して、[BIOS Setup (BIOS セットアップ)] を選択します。

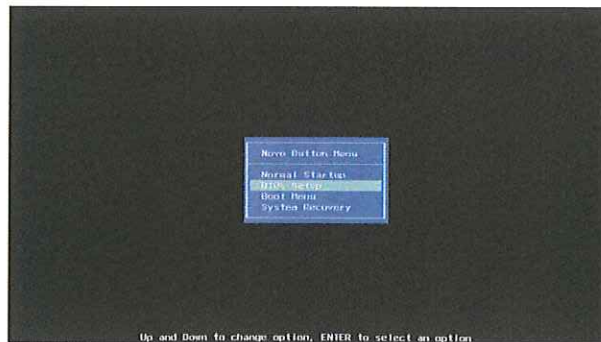


- ③ BIOS セットアップユーティリティで、[Configuration (設定)] メニューを開き、[HotKey Mode (ホットキーモード)] を [Enabled (有効)] から [Disabled (無効)] にします。

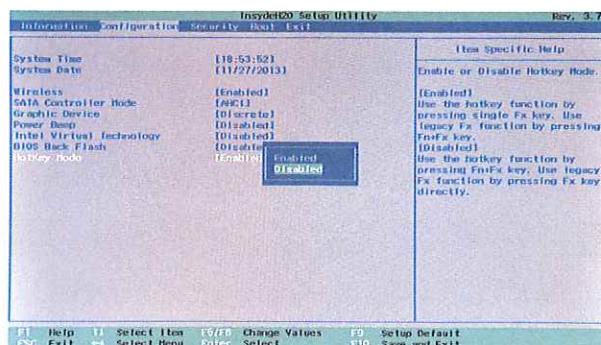

第1章 コンピュータの各部

- ④ [Exit (終了)]メニューを開き、[Exit Saving Changes (変更を保存して終了)]を選択します。

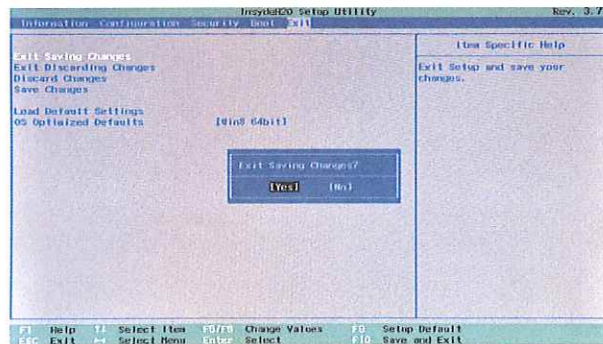

注記: ホットキーモードが無効のとき、Fn キーと適切なホットキーを押して、対応するホットキー機能にアクセスします。